
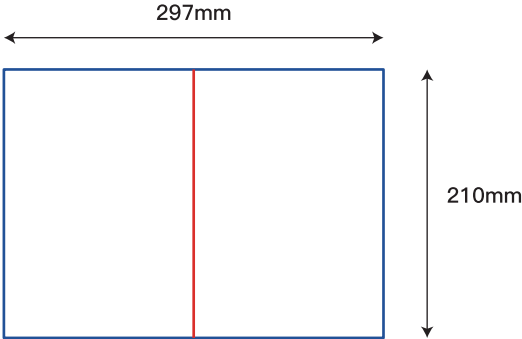


	1	2	3	4							
	注：此页为技术说明，非印刷内容										
A	刀模线：  内折线： 										
B	展开尺寸图： 										
C	装订效果图： 										
D	技术要求： 1、材质：封页105g 铜板纸；内页80g双胶纸 2、展开尺寸：A4，如图所示装订成型为A5，16P 3、颜色：单色 4、印刷：印刷图档见后续页，双面印刷 5、装订方式：骑马钉										
E											
符号标识  关键尺寸  编号  参考尺寸 					名	PSTVS02-2-说明书-XS	PLM 号	860-04222-00			
							称	投影法	第一角投影法		
							图				
	除 非 另 有 说 明	标 记	处 数	ECO#	发 行 时 间	图 号		版 本	重 量 G	比 例	
	0-30 ±1	设 计			P M	材 料		V0			
	30-150 ±2	绘 图		CiCi	日 期	2025/09/19	规 格	共 1 页		第 1 页	
	150-300 ±3	审 批			日 期			倍思奇创新科技			
	300-450 ±4	除去所有利边，尖点，毛刺				(深圳) 股份有限公司					
	>450 ±5										
	1	2	3	4							

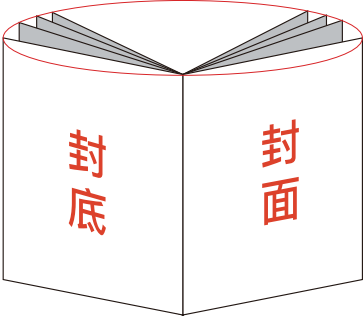


PERLESMITH

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

PSTVS02-2 Rev00

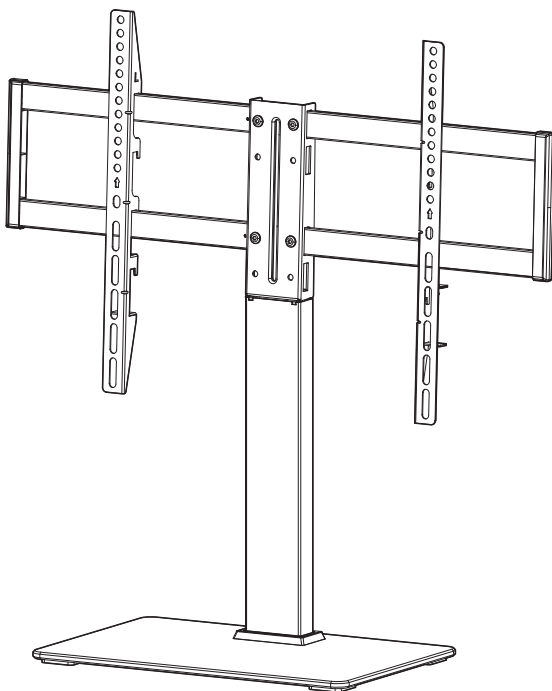

[EN] Tabletop TV Stand

[FR] Support TV de table


Technical Support:

New Zealand: New Zealand P 64 9 2749172 E info@avsupply.co.nz

Australia: P 61 3 9071 4585 E info@avsupplygroup.com.au

" LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US. "

1

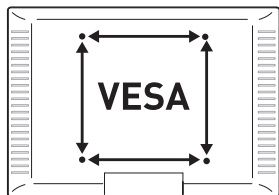

Max VESA:
600 x 400mm (23.6 x 15.7")

Min VESA:
200 x 100mm (7.9 x 3.9")

2



⚠ WARNING / AVERTISSEMENT

- [EN]** Do not exceed the Max Load. Exceeding the Max Load can cause the mount to fail, leading to personal injury and/or property damage.
- [FR]** Ne pas dépasser la charge maximale. Dépasser la charge maximale peut entraîner une défaillance du support, entraînant des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.

[EN] **⚠ DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any questions or concerns, please contact us.

⚠ CAUTION: Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ WARNING: All fasteners must be firmly tightened!

- **Before starting assembly, verify that all parts and hardware are included and undamaged. Do not use damaged or defective items. If you require replacements, please contact us.**
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


[FR] **⚠ DANGER :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.

⚠ ATTENTION : Évitez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels !



⚠ AVERTISSEMENT : Tous les éléments de fixation doivent être fermement serrés !

- **Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces et le matériel sont inclus et non endommagés. N'utilisez pas d'articles endommagés ou défectueux. Si vous avez besoin de remplacements, veuillez nous contacter.**
- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles spécifiquement indiquées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, une installation inadéquate ou une utilisation inappropriée.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




Phillips Screwdriver
• Tournevis Phillips

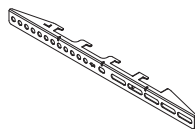


L TV Bracket
• L Support TV

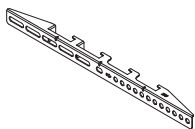


R TV Bracket
• R Support TV

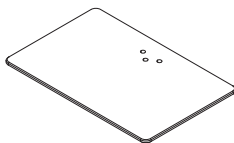


Tempered Glass Base
• Base en verre trempé

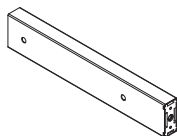


Support Pillar
• Pilier de support




Swivel Bracket
• Support pivotant

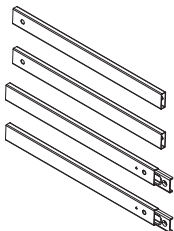


Front Support Bars
• Barres de support avant




End Caps
• Embouts

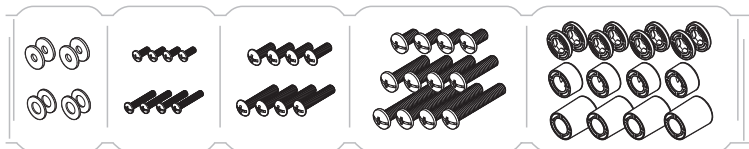


TV Fastener Kit
• Kit de fixations pour TV



Manual
• Manuel

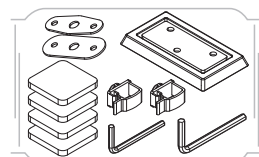

Assembly Hardware Kit
• Kit de matériel d'assemblage

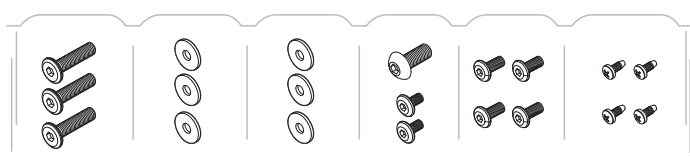

Assembly Hardware Kit
• Kit de matériel d'assemblage

01 L TV Bracket

• L Support TV

02 R TV Bracket

• R Support TV

03 Tempered Glass Base

• Base en verre trempé

04 Support Pillar

• Pilier de support

05 Swivel Bracket

• Support pivotant

06 Front Support Bar

• Barres de support avant

07 Front Support Bar

• Barres de support avant

08 End Cap

• Embouts

G1 Foot Pad

• Coussin de pied

G2 Plastic Cover

• Couvercle en plastique

G3 Washer

• Rondelle

G4 Washer

• Rondelle

G5 Cable Clip

• Clip pour câble

H Bolt

• Boulon

I Steel Washer

• Rondelle en acier

J Plastic Washer

• Rondelle en plastique

K1 Bolt

• Boulon

K2 Bolt


• Boulon

L Bolt

• Boulon

M Bolt

• Boulon

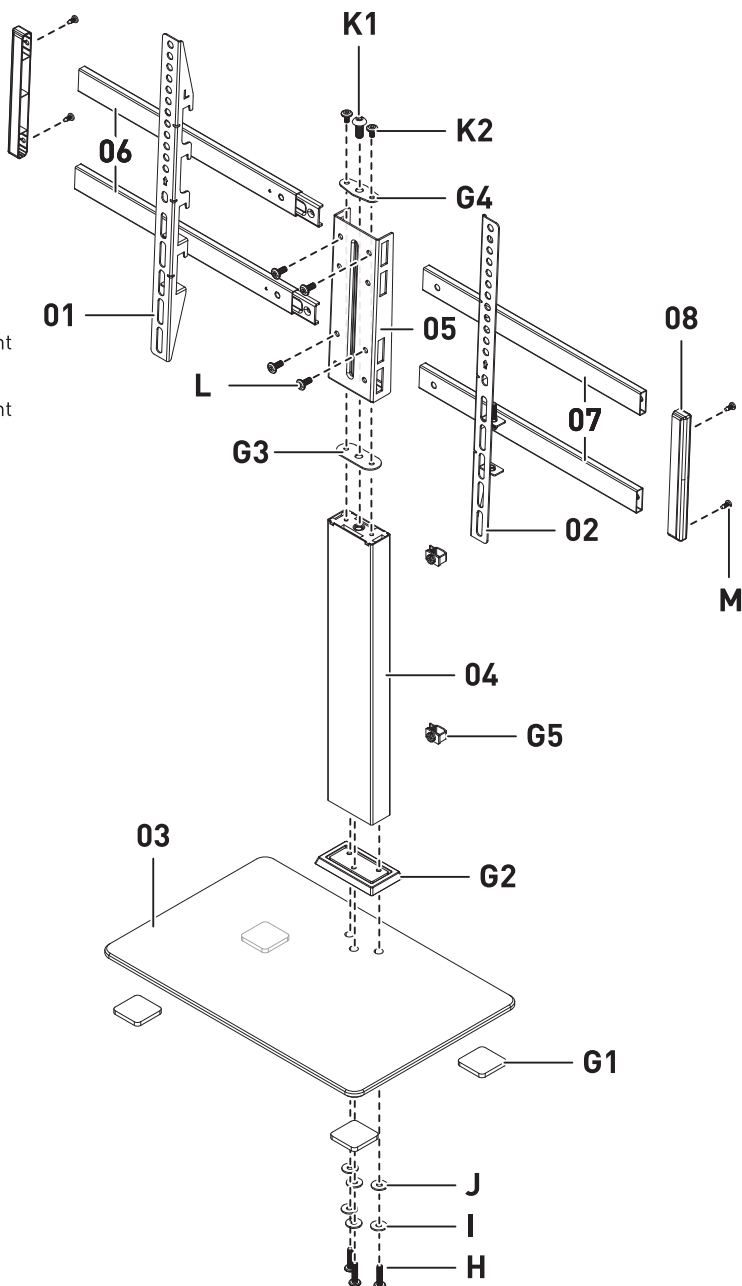

TV Bolt / Boulon TV



M4 x 12mm

C1 x 4



M4 x 30mm

C2 x 4



M6 x 15mm

D1 x 4




M6 x 35mm

D2 x 4




M8 x 15mm

E1 x 4



M8 x 35mm

E2 x 4



M8 x 50mm

E3 x 4

Washer / Rondelle



M4/M5

B1 x 4



M6/M8

B2 x 4

Spacer / Entretoise




L2.5mm

F1 x 8



L10mm

F2 x 4



L22mm

F3 x 4

Washer / Rondelle



(Steel · Acier)

I x 3



(Plastic
· Plastique)

J x 3



G3 x 1



G4 x 1

Foot Pad / Patte de pied



G1 x 4

Bolt / Boulon



M6 x 25mm

H x 3



M8 x 20mm

K1 x 1



M5 x 8mm

K2 x 2



M6 x 14mm


L x 4



M4 x 10mm

M x 4

Plastic Cover / Couvercle en plastique



G2 x 1

Cable Clip / Clip pour câble




G5 x 2

Allen Key / Clé Allen



5/32" (4mm)

G6 x 1




3/16" (5mm)





G7 x 1

STEP 1

1-1

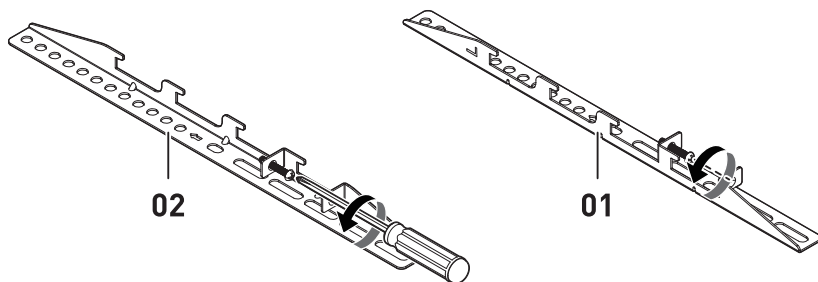


1-2

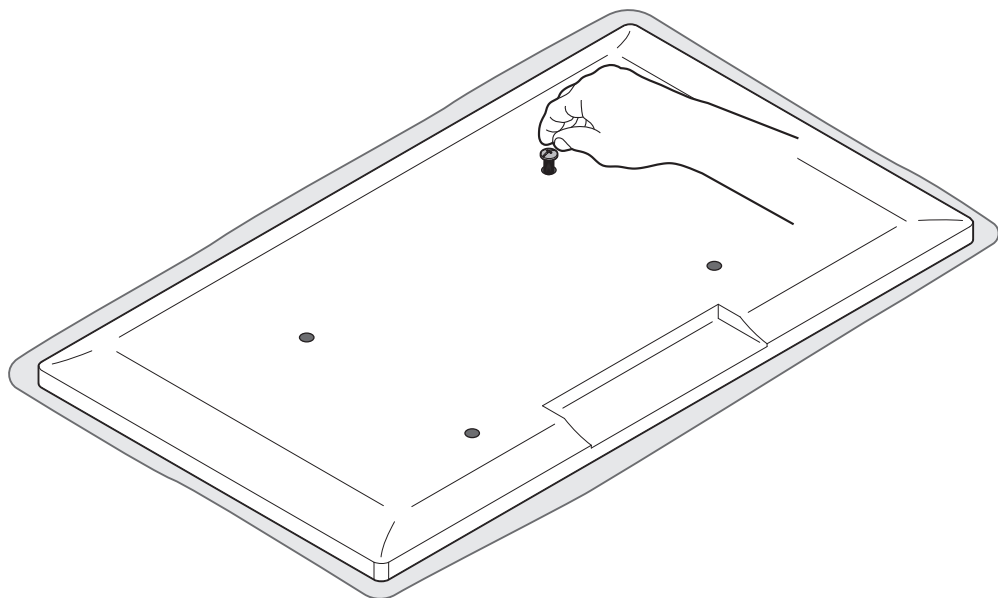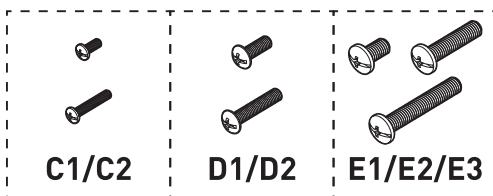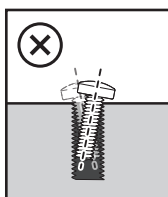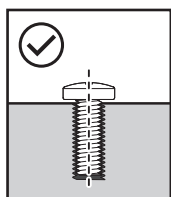


[EN] The correct bolt diameter should thread smoothly into the VESA mounting holes. (Only one size fits your TV.)

[FR] Le diamètre correct du boulon doit s'insérer facilement dans les trous de montage VESA. (Une seule taille convient à votre téléviseur)

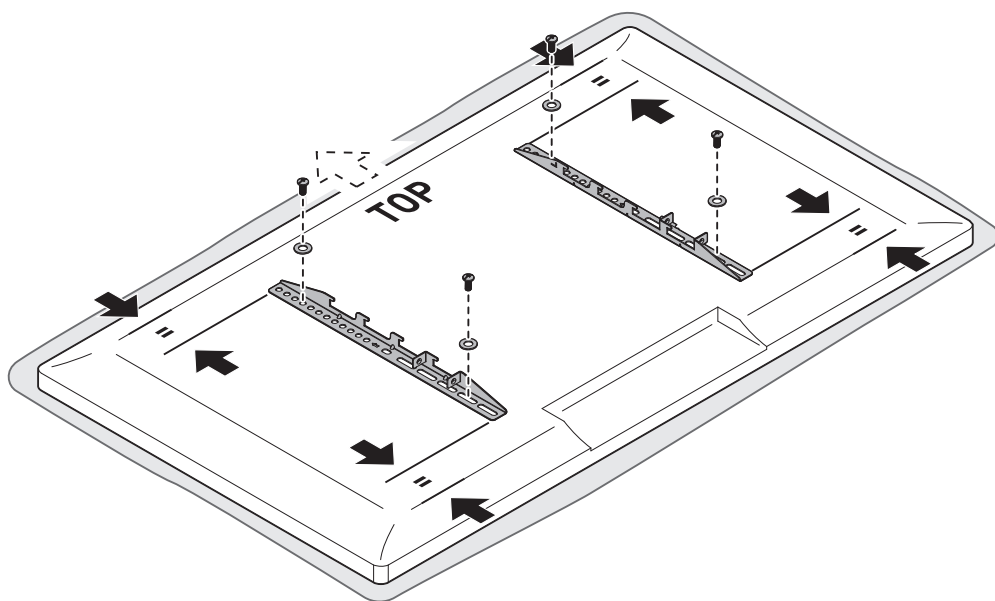

[EN] ⚠ WARNING:

- The depth of the bottom holes may be different from the top holes.
- Do not turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4-5 turns into the threading is required.



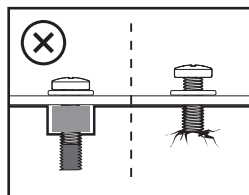


[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.
- Ne pas visser le boulon au-delà du fond du trou.
- Si le boulon est trop court, il peut ne pas supporter suffisamment la télévision.
- Si le boulon est trop long, il pourrait endommager la télévision.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.


Option A

[EN] A: Flat-Back TV
[FR] A : Téléviseur à dos plat

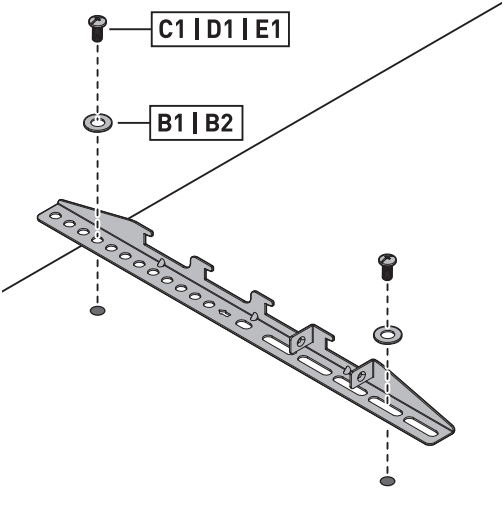

Option B


[EN] B1: TV with Mounting Restrictions
[FR] B1 : TV avec des restrictions de montage

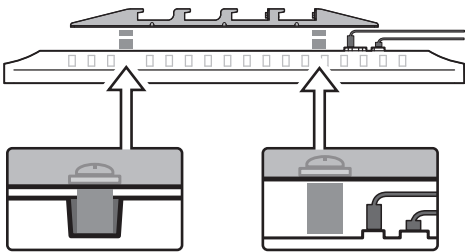




[EN] Recessed Holes
[FR] Trous fraisés

[EN] Protruding Cables
[FR] Câbles saillants

[EN] B2: Bump
[FR] B2 : Bosse



[EN] B3: Curved TV
[FR] B3 : Téléviseur incurvé

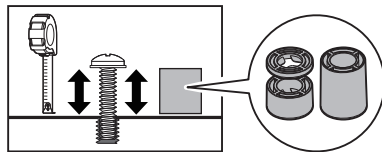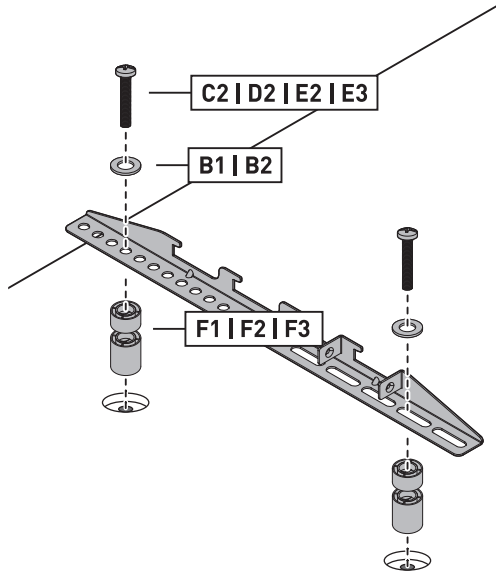

[EN] Measure or compare to choose the best spacer combination. There are multiple combinations that can be used.




[FR] Mesurez ou comparez pour choisir la meilleure combinaison d'entretoises. Il existe plusieurs combinaisons qui peuvent être utilisées.





Technical Support:
New Zealand: New Zealand P 64 9 2749172 E info@avsupply.co.nz
Australia: P 61 3 9071 4585 E info@avsupplygroup.com.au



STEP 2



2-1

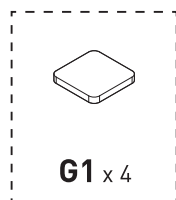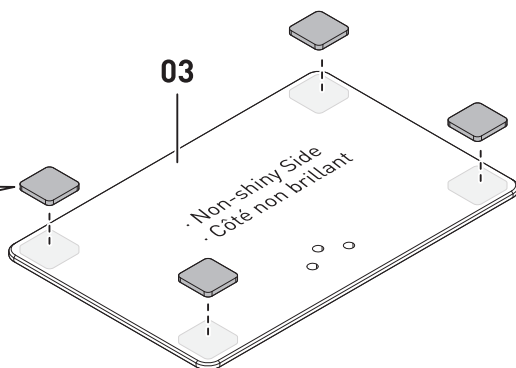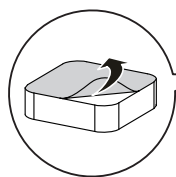

2-2

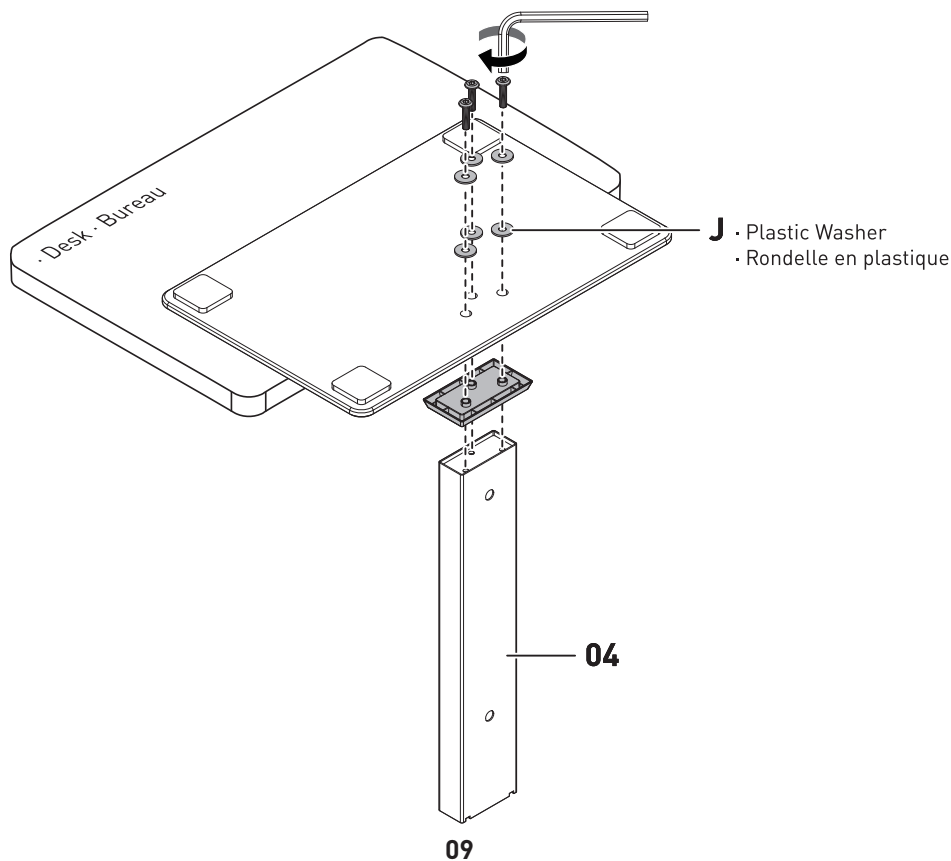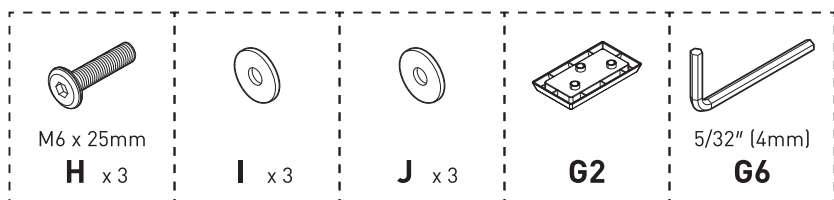


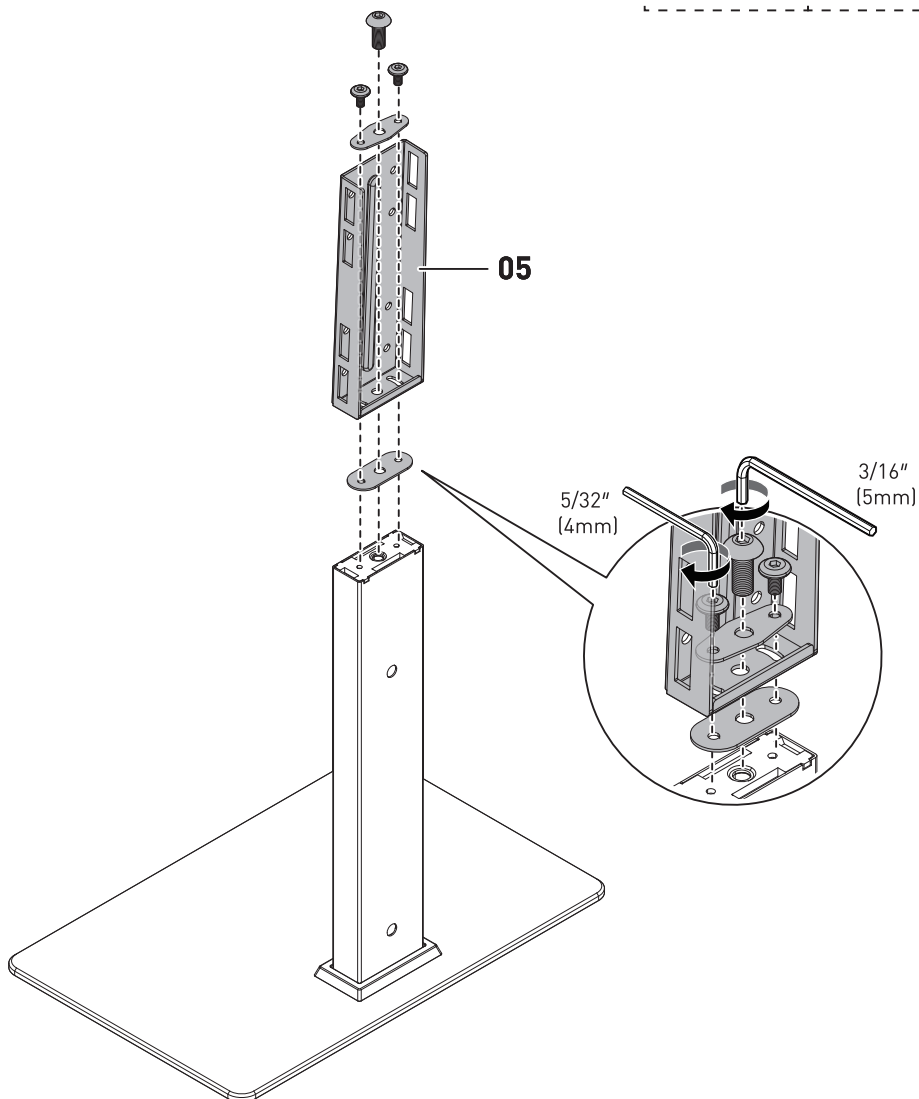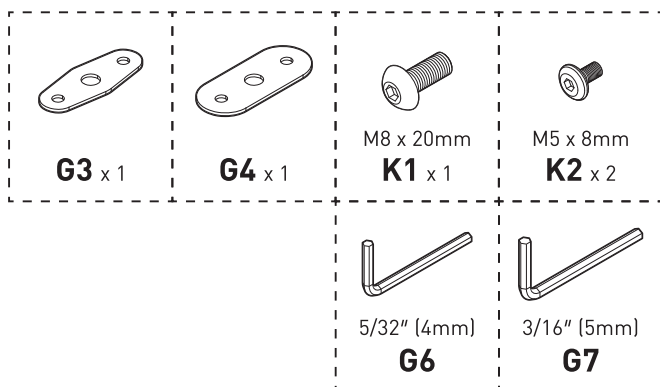

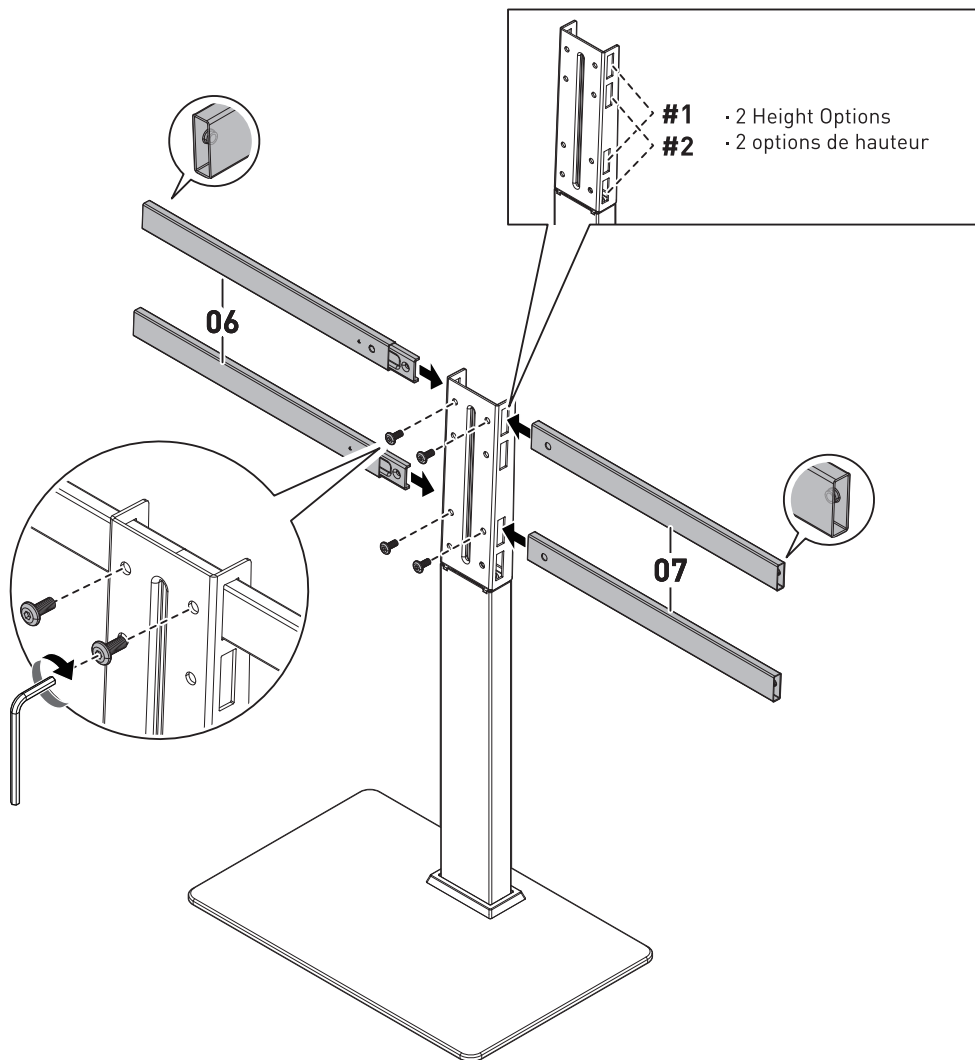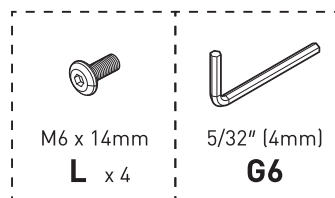






M4 x 10mm

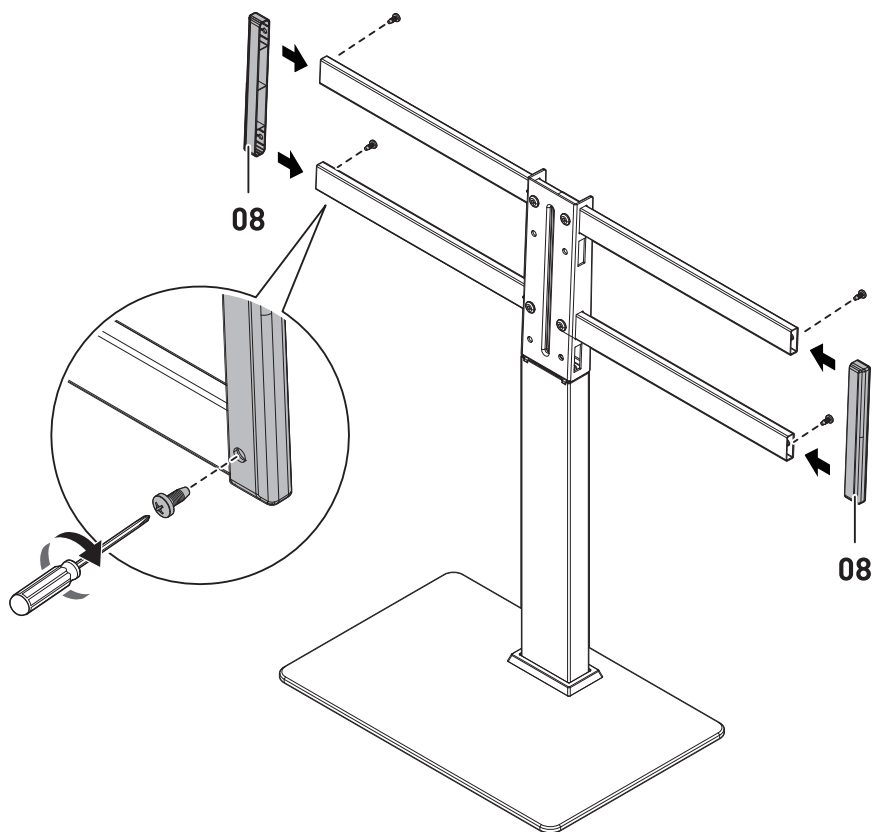M x 4

STEP 3

3-1

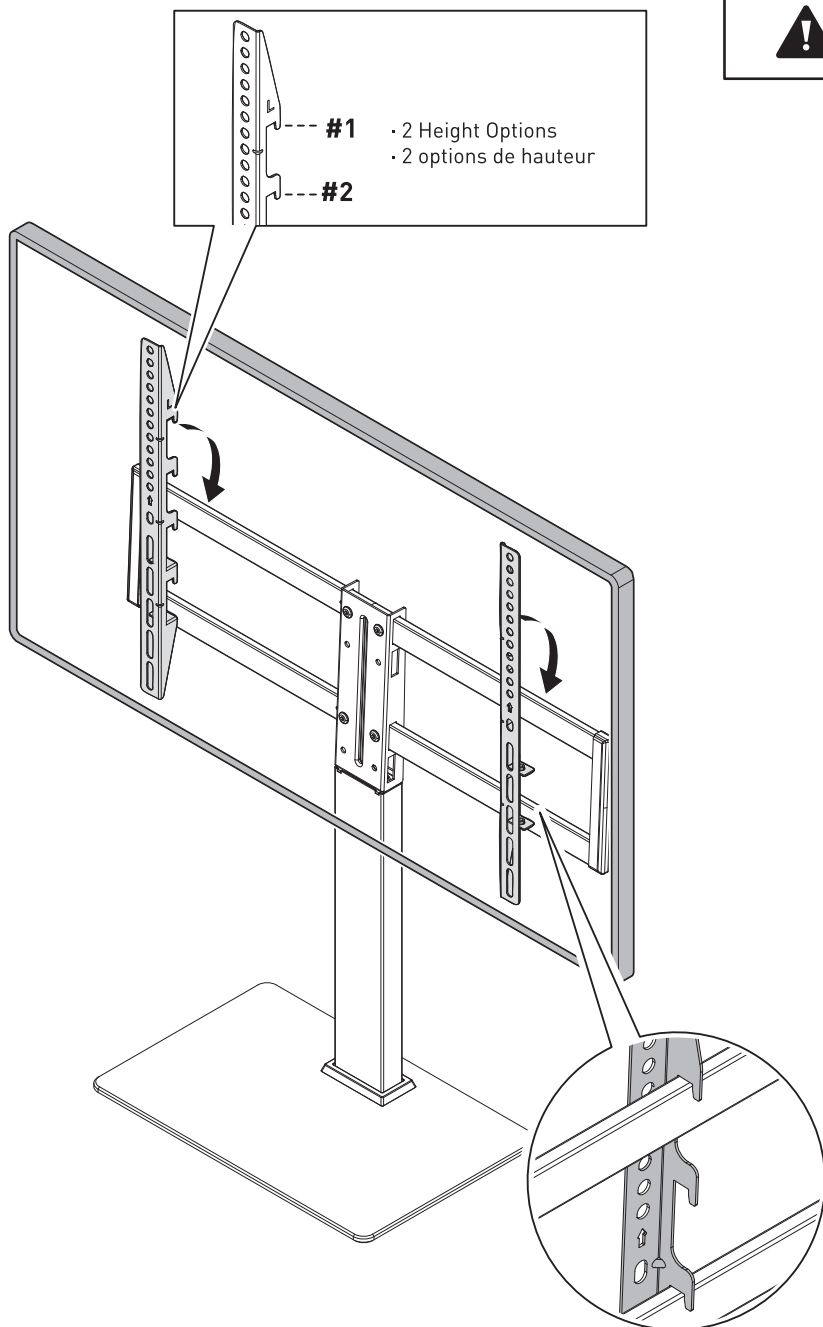
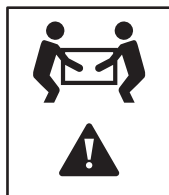


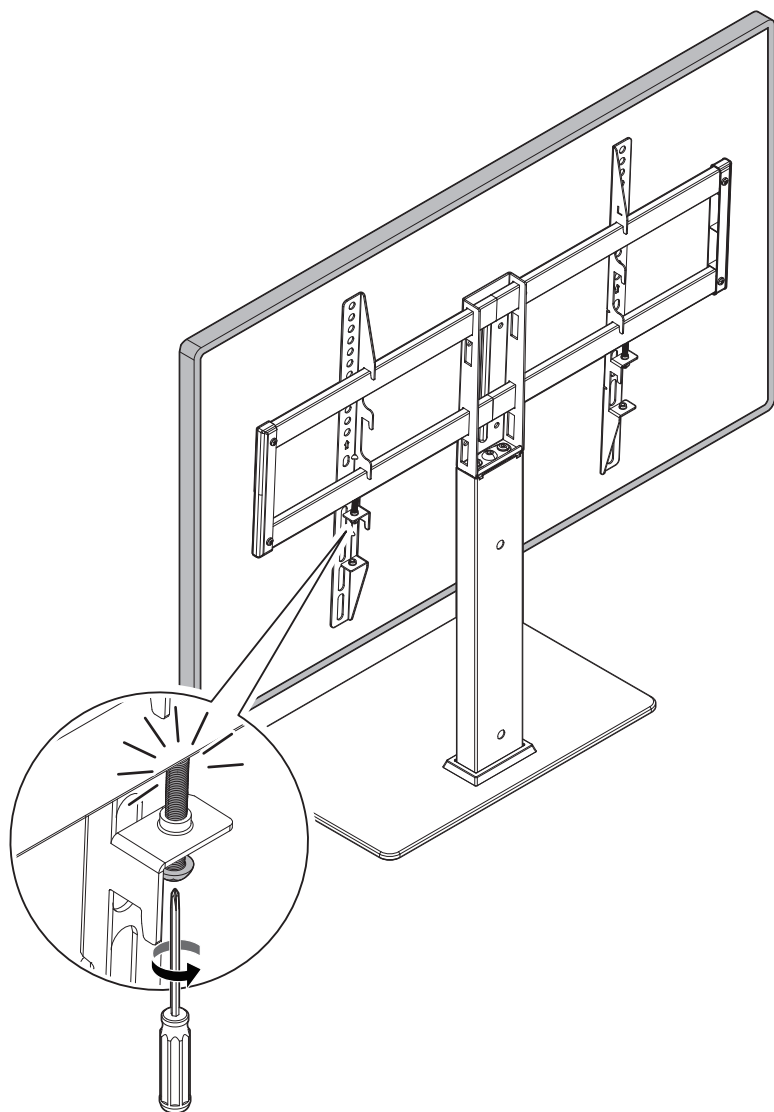




⚠ Note / Remarque :

[EN] Tighten the safety bolts until they secure against the bars.

[FR] Serrez les boulons de sécurité jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés contre les barres.

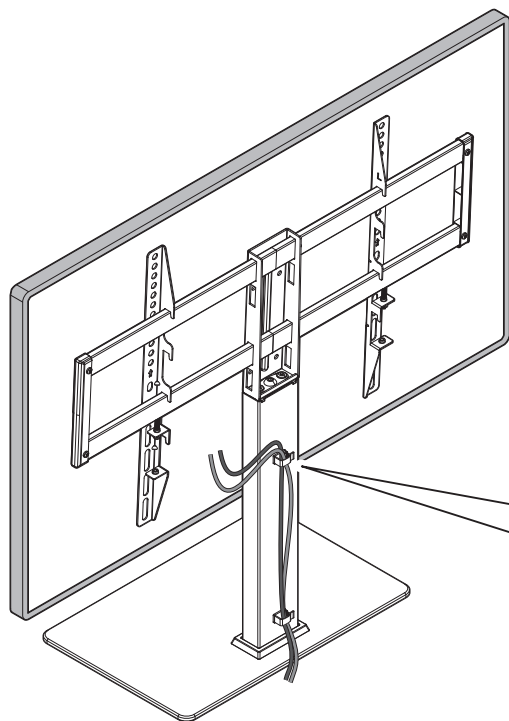


G5 x 2

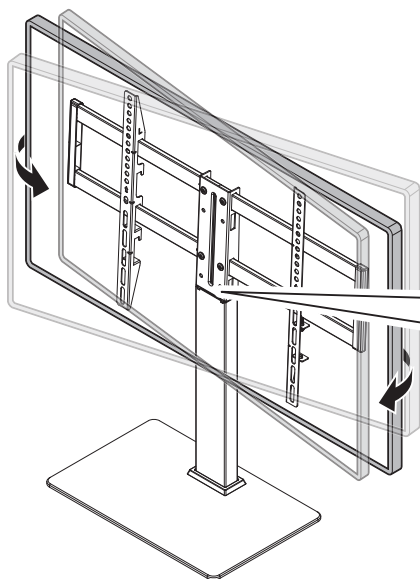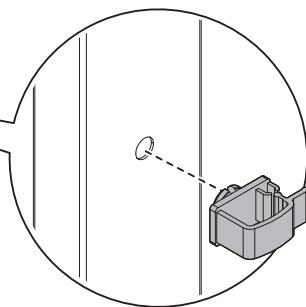

5/32" (4mm)

G6

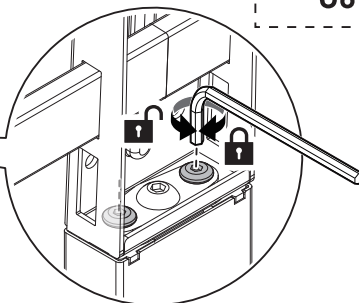

⚠ Note / Remarque :

[EN] Do not overtighten or overloosen.

[FR] Ne pas trop serrer ni trop desserrer.

[EN] Slightly loosen the bolts [K2], swivel your TV, then retighten the bolts [K2] to hold it in place.

[FR] Desserrez légèrement les boulons [K2], faites pivoter votre téléviseur, puis resserrez les boulons [K2] pour le maintenir en place.